



GUÍA DE INICIO RÁPIDO: KIT DE ELEVACIÓN

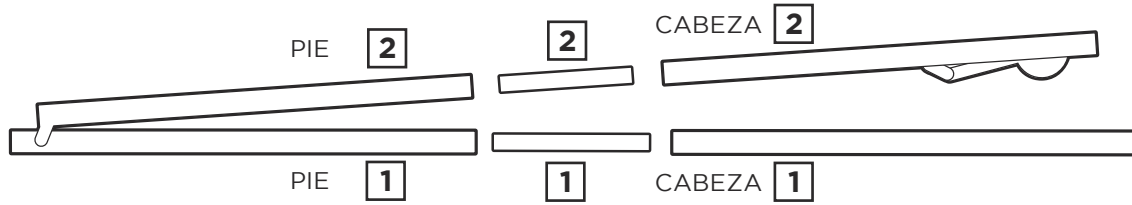

NOTA

La base debe estar completamente ensamblada en el piso, boca abajo.

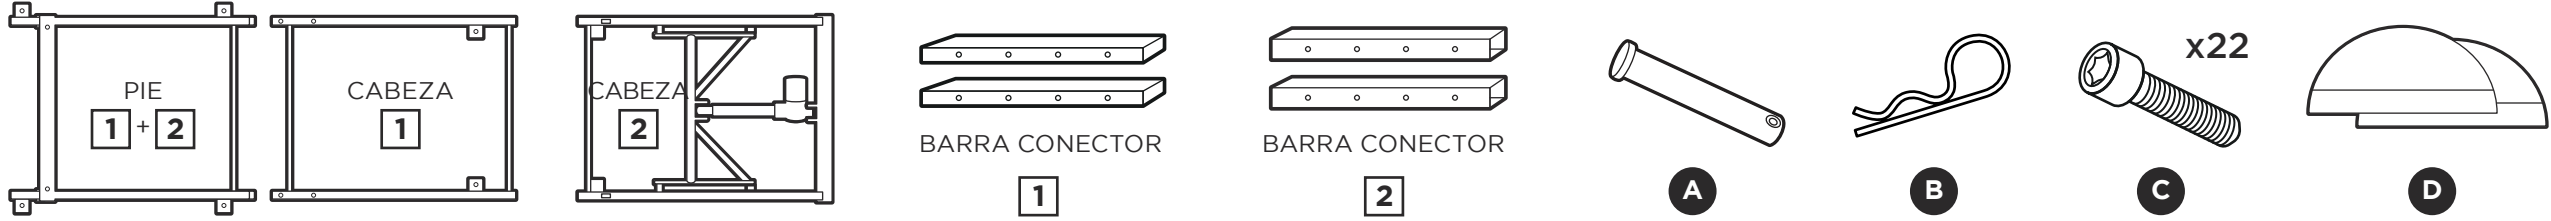

IMPORTANTE

Se recomiendan 2 personas para el montaje.




IMPORTANTE

Las 6 patas deben ajustarse firmemente al kit de elevación antes de dar la vuelta a la base para su uso.


ADVERTENCIA

NO INCLINAR ni **INCLINAR** la base en las piernas al voltear la base.


1 Después de quitar la sección del CABEZAL 2 de la caja, corte las bandas de amarre que conectan el motor al marco. **NO** corte la banda de sujeción negra que sujeta el cable del motor. Verifique que los dos casquillos pre-insertados estén presentes antes de insertar el perno A. Inserte el perno A a través de la sección de la CABEZA 2 y asegúrelo con la chaveta B.

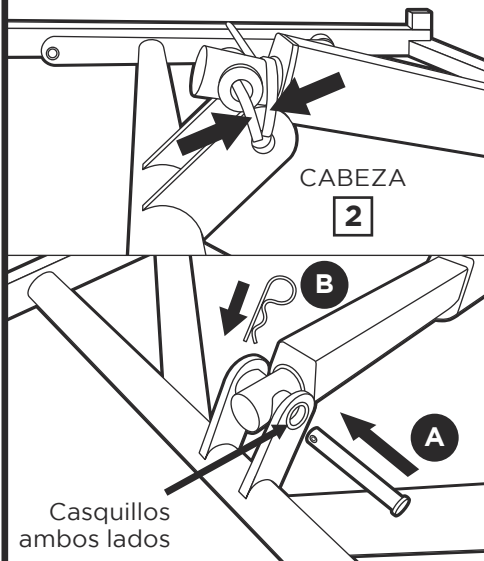

2 Deslice las barras de conexión 1 en ambos lados del PIE 1. Utilice los pernos C para asegurarlas ligeramente en su lugar. No apriete completamente. Deslice la sección HEAD 1 en las barras de conexión. Las secciones y las barras de conexión están etiquetadas con un número 1. Utilice los tornillos C para fijar y apretar todos los tornillos.

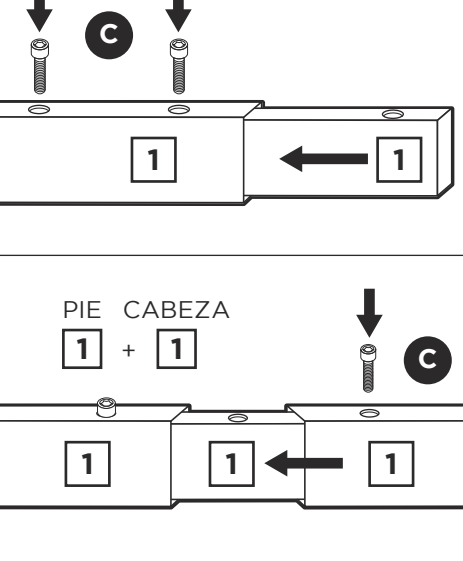


3 Alinee los orificios del soporte de montaje en los 6 orificios de las secciones HEAD 1 y FOOT 1 del marco con los 6 orificios para las patas de la base. Asegure a la base con los pernos C.

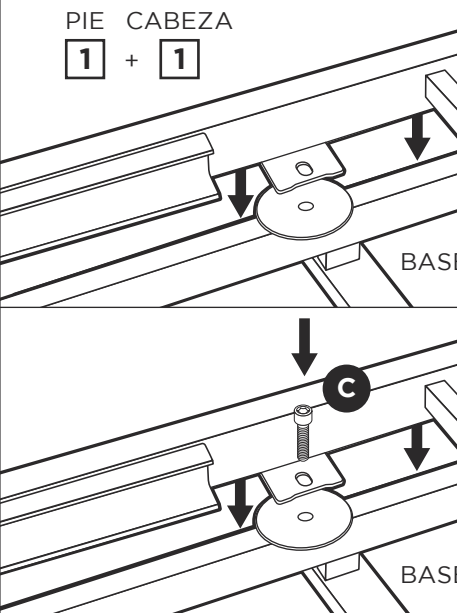


4 Levante la sección HEAD 2 a cada lado. Deslice las barras de conexión 2 en la sección del PIE 2 usando los pernos C para asegurarlas ligeramente en su lugar. No apriete completamente. Guíe las ruedas de la sección HEAD 2 a los canales de la sección HEAD 1. Deslice el HEAD 2 en las barras de conexión 2. Las secciones y las barras de conexión están etiquetadas con un número 2. Apriete todos los tornillos.




5 Mientras la base está al revés, pase el cable del motor por debajo de la sección del CABEZAL 2 y el marco de la base como se ilustra a continuación. Enchufe el cable del motor en el tomacorriente de la caja de control indicado como MOTOR DE ELEVACIÓN.

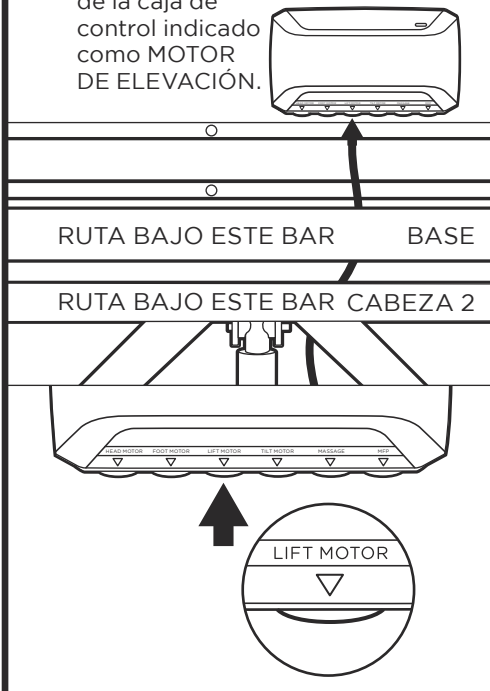

- 7** Quite el respaldo de ambas piezas de velcro en la parte posterior del protector contra pellizcos D. Alinee el centro del protector contra pellizcos en la etiqueta como se indica y fíjelo a ambos lados de la sección del marco etiquetada con un número **2**.

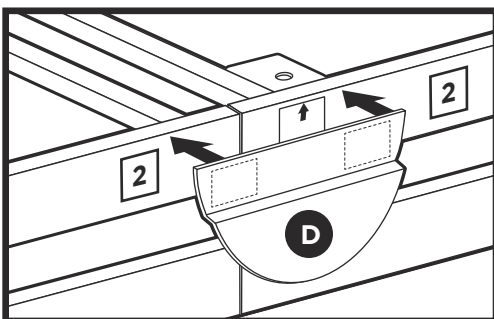

- 8** Use orificios roscados en el kit de elevación para sujetar y asegurar 6 patas. Para devolver la base a su altura original, retire una sección de la pata 3 en 1. Dé la vuelta a la base en la posición del lado derecho hacia arriba.

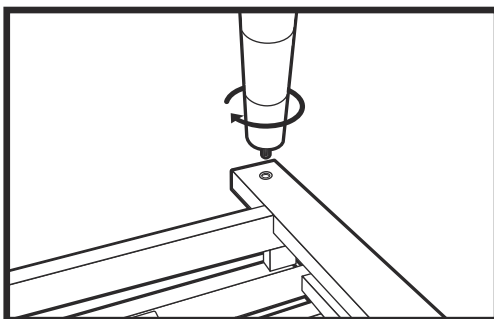

IMPORTANTE

Las 6 patas deben ajustarse firmemente al kit de elevación antes de dar la vuelta a la base para su uso.

ADVERTENCIA

NO INCLINAR o **INCLINAR** la base sobre las patas cuando le dé la vuelta.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ATENCIÓN!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. ¡GUARDE ESTE MANUAL! LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. ES NECESARIO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE SU CAMA AJUSTABLE PARA ASEGURAR LA LARGA VIDA Y DURABILIDAD QUE ESPERA DE UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EL FABRICANTE HA PROBADO E INSPECCIONADO ESTE PRODUCTO ANTES DEL ENVÍO.

SEGURIDAD ELECTRICA

Desenchufe siempre este armazón de cama ajustable del tomacorriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento del armazón de la cama. Para desconectar de forma segura, retire el enchufe del tomacorriente. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Úselo solo en interiores. ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA HUMEDAD. Deje de usar esta base de cama ajustable y comuníquese con el fabricante para su reparación si: (1) tiene un cable o enchufe dañado, (2) no funciona correctamente, (3) se ha caído o dañado. PARA UNA SEGURIDAD ÓPTIMA, SU CAMA AJUSTABLE DEBE ESTAR CONECTADA A UN PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES (no suministrado con esta cama ajustable).

ADVERTENCIA DE GARANTÍA

Esta cama está especialmente diseñada para que usted, el usuario, no requiera mantenimiento. Cualquier apertura o manipulación de la caja de control, motores o controles manuales (con la excepción del compartimiento de la batería, si está equipado) anulará la garantía. No intente alterar el cableado de los componentes ni ajustar o modificar la estructura del producto de ninguna manera o la garantía quedará anulada. Solo las personas autorizadas pueden realizar reparaciones o reemplazo de piezas en su cama ajustable.

SOLO PARA USO EN EL HOGAR

Esta cama ajustable está diseñada exclusivamente para uso doméstico.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD MÉDICA / HOSPITALARIA

Esta base NO está diseñada para uso comercial u hospitalario y NO diseñado para cumplir con los estándares del hospital. No use esta base con equipo de terapia de oxígeno TIPO TIENDA para usar cerca de gases explosivos.

CONSUMIDORES CON MARCAPASOS

Es posible que algunos marcapasos interpreten erróneamente la función de vibración de esta cama como movimiento y / o ejercicio. Esto es común con cualquier producto que produzca un movimiento vibratorio y puede afectar o no a su marcapasos. Consulte a su médico si tiene alguna inquietud.

CALIFICACIONES DEL PRODUCTO

Restricciones del motor de elevación: Los motores de elevación de esta plataforma NO están diseñados para funcionar de forma continua durante más de un (1) minuto durante un periodo de ocho (8) minutos, o aproximadamente un ciclo de trabajo del 12%. Para garantizar una funcionalidad confiable y una vida útil completa de este producto, no intente exceder estos límites. NOTA: Intentar eludir o exceder esta clasificación acortará la vida útil del producto y puede anular la garantía.

Restricciones de peso: Los límites de peso recomendados en nuestras camas ajustables son: Queen: 650 lb Twin / XL: 400 lb (800 lb si se usan dos gemelos como King)

La estructura de la cama soportará el peso recomendado cuando se distribuya uniformemente por la cama. Las secciones de la cabeza y los pies no están diseñadas para soportar o levantar individualmente esta cantidad de peso. Para un rendimiento óptimo e integridad de la estructura, se recomienda entrar y salir de la cama ajustable con la cama en la posición lateral. NOTA: Exceder las restricciones de peso recomendadas podría dañar su cama ajustable y anular su garantía.

ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS

Deseche inmediatamente todos los materiales de embalaje, ya que pueden representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y las mascotas. También pueden producirse lesiones si se permite que los niños o las mascotas jueguen encima o debajo de la cama. No permita que los niños operen esta cama sin la supervisión de un adulto.

LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA

Este producto está diseñado para no requerir mantenimiento. Los motores de elevación están permanentemente lubricados y sellados; no se requiere lubricación adicional. No aplique lubricante para levantar los tornillos de avance del motor o cualquier tuerca de nailon o la base puede deslizarse hacia abajo inadvertidamente desde la posición elevada.

ADVERTENCIA DE ELEVADOR

NO SE SIENTA EN LAS SECCIONES DE LA CABEZA O DEL PIE MIENTRAS ESTÉ EN POSICIÓN ELEVADA O DURANTE LOS CICLOS DE ELEVACIÓN O BAJADA.

ENTORNO DE UBICACIÓN

El nivel de sonido experimentado durante el funcionamiento está directamente relacionado con el entorno de la ubicación. Por ejemplo, cuando una base está ubicada en un piso de madera con la función de vibración en funcionamiento, se escuchará un tono de vibración. Para minimizar esta resonancia, coloque un pedazo de alfombra debajo de cada pata de la base. Es posible experimentar vibraciones o ruido de los soportes de la cabecera, las cabeceras o los reposapiés si los pernos de montaje no están firmemente apretados.

MOVERSE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

No coloque la base de la cama ajustable verticalmente en las secciones de la cabeza o los pies. Esto puede causar lesiones a personas o daños a la base.

ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas o lesiones a las personas:

- Desconéctelo del tomacorriente antes de ponerse o quitarse los accesorios.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando esta base es utilizada por o cerca de niños, inválidos, personas discapacitadas o mascotas.
- Utilice esta base solo para el uso previsto como se describe en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere esta base si tiene un cable o enchufe dañado, no funciona correctamente, se ha caído o dañado o se ha caído al agua.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No lo use al aire libre.
- No opere donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
- NO UTILIZAR CERCA DE PERSONAS QUE UTILIZAN O LLEVAN DISPOSITIVOS MÉDICOS. SOLO PARA USO DOMÉSTICO / RESIDENCIAL.

Servicio al Cliente
1-855-581-3095

Información de garantía
disponible en glideaway.com